

BÉABA




BABYCOOK® Solo


SYSTÈME
BREVETÉ
patented product

PL PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU.


1

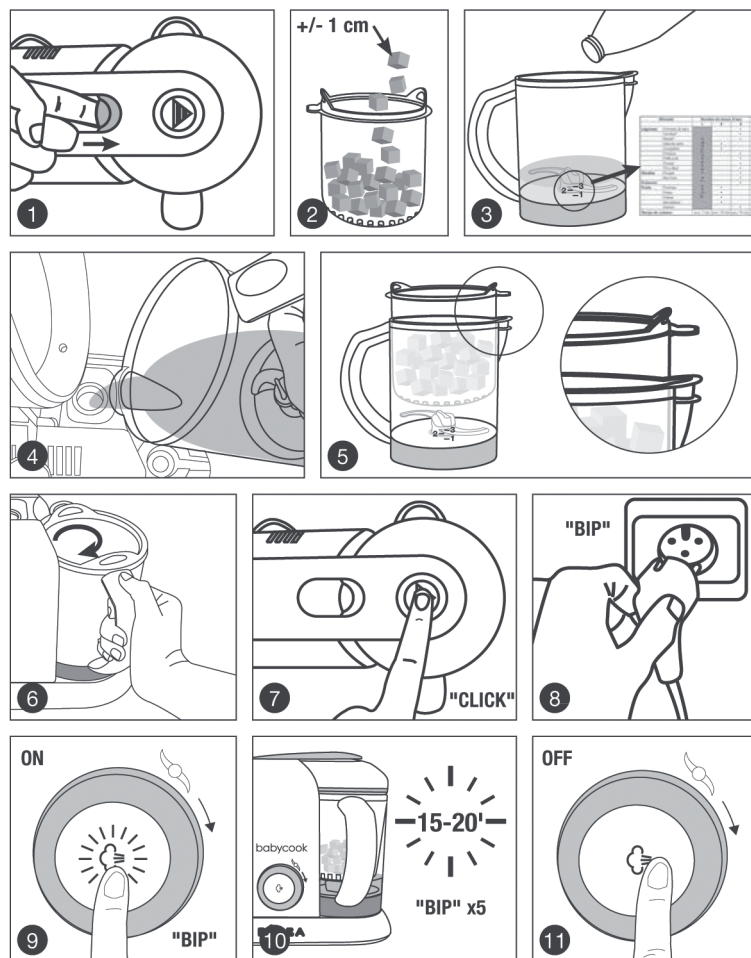

2

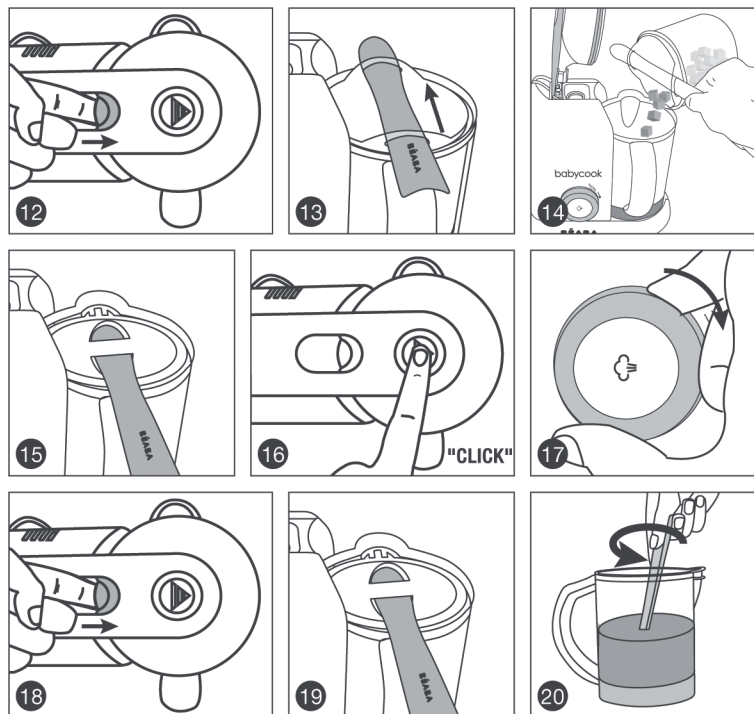

3

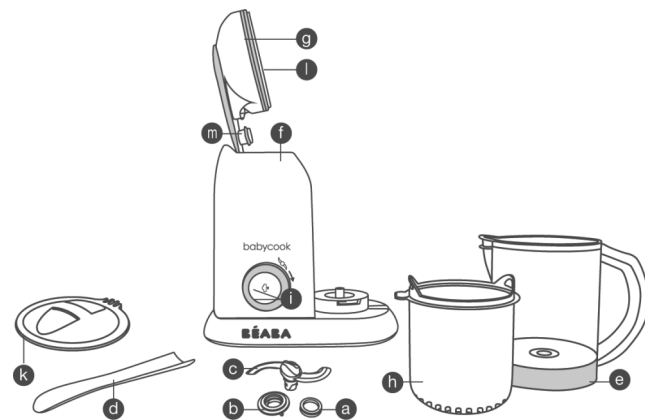


- a Uszczelka do ostrza (1)
- b Śruba do mocowania ostrza pod dzbankiem (1)
- c Ostrze miksujące (1)
- d Szpatułka (1)
- e Dzbanek (1)
- f Komora na wodę (1)
- g Pokrywa dzbanka (zdejmowalna) (1)
- h Koszyk do gotowania/podgrzewania (1)
- i Guzik kontrolny
- Gotowanie (1)
- Miksowanie (1)
- j Mocowanie szpatułki (1)
- k Przykrywka do miksowania (1)
- l Uszczelka do pokrywy (1)
- m Dźwignia (1)
- n Zatrask zwalniający dzbanek (1)
- o Kabel (1)
- p Obszar ciepłoodpomy (1)


4

OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Podłącz kabel do urządzenia.
- Ze względów higienicznych zaleca się, by przed pierwszym użyciem trzykrotnie przeprowadzić proces gotowania (tylko z wodą) oraz umyć dzbanek w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu. Szczegóły w paragrafie dotyczącym gotowania
- Urządzenie posiada komorę na wodę, wymowalny dzbanek z koszyczkiem do gotowania i ostrzem miksującym, pokrywkę oraz przykrywkę do miksowania.
- Otwarcie dzbanka i komory na wodę następuje wskutek wciśnięcia zatrzasku na górze pokrywki. Podczas otwierania należy przytrzymywać dźwignię w obszarze ciepłoodpornym.

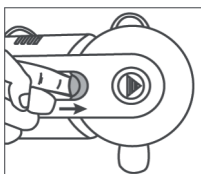

- Wsuń dzbanek do komory na wodę i skieruj ku wnętrzu aby go zamontować.

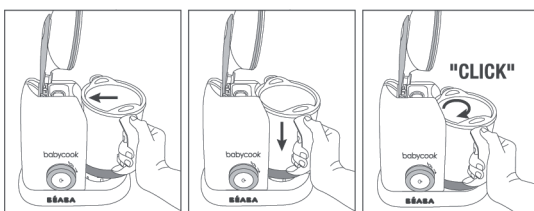


5

GOTOWANIE

Po lewej stronie dzbanka zaznaczona jest skala od 1 do 3. Dzięki niej możesz odmierzyć ile wody wlać do komory na wodę oraz ustawić czas pracy Babycook Solo.

1. Otwórz pokrywkę dzbanka.
2. Pokrój pokarm w kostki 1 cm na 1 cm i umieść w koszyku.
3. Odmierz wodę przy pomocy dzbanka do gotowania (używając skali od 1 do 3). Zawsze używaj wody w temperaturze pokojowej bez żadnych dodatków (soli, cukru, itd.).
4. Nalej wodę do komory na wodę opierając dzióbek dzbanka na górnej krawędzi komory.
5. Umieść koszyczek w dzbanku upewniając się, że wystający element koszyczka dopasował się do lejka w dzbanku. Zaleca się, by nie przeładowywać koszyczka.
- 6-7. Zamknij koszyczek w urządzeniu i zamknij pokrywę dzbanka.
- 8-9. Podłącz urządzenie do prądu i wciśnij przycisk pary. Sygnał dźwiękowy i świetlny powiadomi Cię, że proces gotowania się rozpoczął.
- 10-11. Sygnał dźwiękowy oraz miganie symbolu pary powiadomi Cię, że proces gotowania dobiegł końca. Wyłącz urządzenie wciskając przycisk.

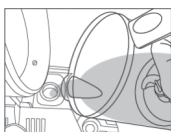


MIKSOWANIE

- 12-13. Zwolnij pokrywę i usuń koszyczek przy użyciu szpatułki. Zależnie od przepisu zachowaj wodę lub wylej ją.
14. Opróżnij pokarm z dzbanka i wsadź go do urządzenia.
15. Umieść pokrywę do miksowania w pozycji poziomej nad dzbankiem przy użyciu szpatułki firmy Beaba. Upewnij się, że pokrywka opiera się na sześciu podpórkach wewnątrz dzbanka. W przeciwnym razie pokrywka może ześliznąć się w trakcie miksowania.
16. Zamknij pokrywę dzbanka.
17. Podłącz urządzenie do prądu i przekręć guzik w prawo ruchem pulsacyjnym przez maksymalnie 5 sekund aż osiągniesz pożądaną konsystencję (UWAGA – miksowanie odbywa się tylko podczas przytrzymywania pokrętki w odpowiedniej pozycji)
- 18-19. Otwórz pokrywę i wyjmij przykrywkę do miksowania przy pomocy szpatułki firmy Beaba.

7

- Aby zamknąć dzbanek dociśnij obszar ciepłoodporny w górnej partii dźwigni. Zamykanie pokrywki całą dłonią grozi poparzeniem. Jeśli dzbanek zostanie zamknięty nieprawidłowo, zabezpieczenie uniemożliwi uruchomienie urządzenia

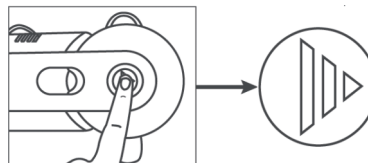

- Koszyczek usuwaj za pomocą szpatułki. Przełóż szpatułkę przez rączki koszyczka kierując logo Beaba ku górze.



- Szpatułka jest przymocowana do tylnej części urządzenia.



UWAGA!

Po zakończeniu gotowania zachowaj ostrożność w kontakcie z ostrzem, dzbankiem i pozostałymi elementami. To samo dotyczy pokarmu.

Nie zanurzaj podstawki urządzenia w wodzie.
Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego 220 – 240 V.



6

UWAGA: Przygotowując koktajle owocowe pokrój owoce w kostkę, usuń pestki i nasionka, wrzuć kostki do dzbanka, a następnie postępuj zgodnie z procedurą miksowania. Gotowy koktajl wylewaj przytrzymując pokrywę do miksowania.

PODGRZEWANIE I ROZMRAŻANIE

- Pokarm przeznaczony do podgrzania lub rozmrożenia należy umieścić w odpowiednim pojemniku bez pokrywki, a następnie w koszyku do gotowania
- Odmierz od 1 do 3 miarek wody odpowiedniej do ilości pokarmu przeznaczonego do podgrzania. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją dotyczącą gotowania.
- Gdy sygnał dźwiękowy poinformuje Cię o zakończeniu procesu gotowania, wyjmij pojemnik przy pomocy ściereczki (Uwaga! Woda pozostała po gotowaniu jest gorąca). W celu wyrównania temperatury wymieszaj zawartość przy pomocy szpatułki Beaba.

UWAGA: Najzdrowsze jest przygotowywanie posiłków ze świeżych owoców i warzyw – zawierają one najwięcej witamin. Oczywiście możesz również przygotowywać posiłki z produktów wcześniej mrożonych, a rozmrożonych w dzbanku Babycook Solo lub w lodówce.
Nigdy nie rozmrażaj jedzenia w temperaturze pokojowej.

USUWANIE KAMIENIA


- Gdy przycisk pary zmieni kolor na czerwony, jest to sygnał do usunięcia kamienia z komory na wodę.
- Do usuwania kamienia ze zbiornika na wodę należy używać wyłącznie białego octu lub produktów do czyszczenia firmy Beaba. Upewnij się, że urządzenie nie jest gorące i że zostało odłączone od prądu. Wlej mieszanekę 110 ml wody i 110 ml białego octu do komory na wodę. Zostaw na noc i opróżnij. Powtarzaj czynność aż do całkowitego usunięcia kamienia. W celu zakończenia czyszczenia przeprowadź dwukrotnie proces gotowania używając 3 miarek wody bez dodatku pokarmu w komorze na wodę. Przed drugim procesem naciśnij przycisk pary na kilka sekund żeby zresetować ustawienia licznika. Przycisk pary zmieni barwę na białą. Następnie umyj dzbanek i pozostałe części w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu.
- Nie używaj odkamieniacza do czyszczenia komory na wodę.

8


OBSŁUGA TECHNICZNA

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz Babycook Solo z prądu.
- Przemyj części mające kontakt z jedzeniem w wodzie z płynem, by zapobiec powstawaniu bakterii.
- Po wyczyszczeniu ostrza upewnij się, że śruba jest prawidłowo dokręcona.
- Babycook Solo nie może być sterylizowane.
- Do mycia dzbanka z pokrywką, koszyczka, przykrywkę do miksowania i ostrza do miksowania można użyć zmywarki do naczyń. Należy jednak pamiętać, że częste mycie w zmywarce do naczyń powoduje przedwczesne zużycie produktu.

Zwalnianie ostrza do miksowania

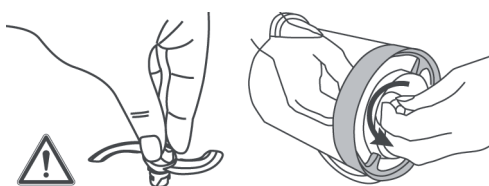

Umieszczanie uszczelki na ostrzu miksującym

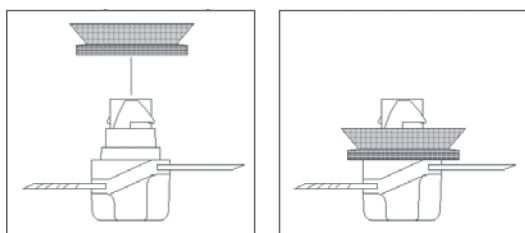


9

ZALECENIA:


- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- Trzymaj Babycook Solo poza zasięgiem dzieci. Zawsze zamykaj pokrywkę dzbanka, by ostrza były niedostępne.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w obsłudze tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie przeznaczone jest do obsługi przez osoby dorosłe. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Zawsze stawiaj Babycook Solo na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia zostały prawidłowo zainstalowane.
- Nie umieszczaj urządzenia na gorącej powierzchni, w pobliżu otwartego ognia i źródła wody.
- Nie wsadźaj urządzenia do mikrofalówki.
- Nigdy nie gotuj ani nie miksuj, jeśli ostrze do miksowania nie jest zamontowane. Na podstawce umieszczaj dzbanek tylko wtedy, gdy ostrze jest zamontowane.
- W trakcie pracy urządzenia nie wolno go przenosić ani podnosić pokrywki.
- Nie przenoś urządzenia przy pomocy ręczki dzbanka.
- Nigdy nie zanurzaj podstawki w wodzie.
- Nie przekraczaj limitu wody w dzbanku i nie dodawaj wody do dzbanka przed miksowaniem. W przeciwnym razie w trakcie miksowania może przyskać gorąca woda.
- Zawsze korzystaj z gniazdka elektrycznego 220-240 V z uziemieniem. Nie używaj przedłużaczy. Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego wymień go na inny dostępny u Twojego sprzedawcy Beaba.
- Nie włączaj urządzenia w trybie gotowania, jeśli w komorze na wodę nie ma wody.
- Nigdy nie otwieraj pokrywki dzbanka w trakcie procesu gotowania. Istnieje ryzyko poparzenia.

11

Zmiana pozycji ostrza do miksowania

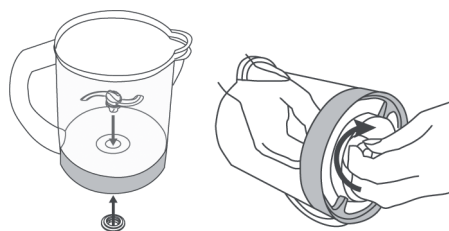


Zamykanie/otwieranie pokrywki dzbanka

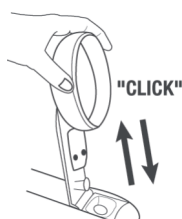

Nie zamykaj/nie otwieraj pokrywki gdy dźwignia jest zablokowana.

Nakładanie uszczelki: dzbanek:

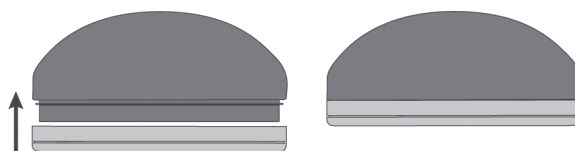

Płaski element na górze

10

- Sprawdzaj regularnie czy otwór, przez który ulatuje para nie jest zablokowany.
- Urządzenie podczas pracy jest gorące. Zachowaj szczególną ostrożność. Nie zbliżaj się do otworu, przez który wylatuje para.
- Zawsze sprawdź temperaturę pokarmu przed podaniem.
- Zawsze używaj pokrywki w trakcie miksowania. W przeciwnym razie pokarm może wpaść do komory na wodę. Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że komora jest pusta.
- Regularnie odkamieniaj komorę na wodę.
- Do odkamieniania komory na wodę używaj wyłącznie wody lub białego octu. Nigdy nie wsadźaj pokarmu, soli ani żadnych innych nie zalecanych produktów do komory na wodę.
- Nigdy nie pozostawiaj wody w komorze na wodę. Po każdym użyciu opróżnij komorę z wody. Po zakończeniu użytkowania odłącz urządzenie od prądu. Nigdy nie czyść urządzenia ani nie dotykaj ostrza, jeśli urządzenie jest podłączone do prądu. Nie ciągnij za kabel w celu odłączenia urządzenia od prądu. Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo lub jest uszkodzone. Skontaktuj się z Twoim sprzedawcą Beaba.
- Po długim okresie braku aktywności urządzenie wyłącza się automatycznie.

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220-240 V ~ 50 Hz
Moc: 400 W (130 W motor)



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

12

JAZ ROZWIĄZAĆ EWENTUALNE PROBLEMY

Problem	Rozwiązanie
Nie działa opcja podgrzewania parowego lub miksowania.	- Sprawdź czy dzbanek jest prawidłowo osadzony na podstawie i czy pokrywka jest prawidłowo osadzona na dzbanku. - Podłącz Babycook do sieci o mocy 220 V. - Sprawdź czy kabel jest prawidłowo podłączony do podstawki.
Dzbanek przecieka Pokrywka nie domyka się.	- Sprawdź czy uszczelka do pokrywki jest umieszczona prawidłowo. - Sprawdź czy pokrywka jest prawidłowo przymocowana do dźwigni. - Sprawdź czy koszyczek jest umieszczony prawidłowo w dzbanku.
Proces gotowania dobiegł końca, a owoce i warzywa są niedogotowane.	Napełnij dzbanek wodą do poziomu od 1 do 3 zgodnie z wybranym programem i nalej wodę do komory na wodę.
Urządzenie nie podgrzewa wystarczająco lub pokarm nie jest podgrzany wystarczająco.	Odkamień komorę na wodę przy pomocy wody i białego octu.
Dzbanek przecieka od spodu.	- Sprawdź czy uszczelka jest umieszczona na ostrzu prawidłowo. - Sprawdź stan uszczelki na ostrzu i jeśli to konieczne, wymień ją na nową.

PRZEWODNIK KULINARNY

Jedzenie		Miarka wody potrzebna do przygotowania jedzenia		
		1	2	3
Warzywa	Ziemniak	Podgrzewanie		•
	Marchewka*			•
	Rzepa*			•
	Fasolka szparagowa		•	
	Cukinia		•	
	Por			•
	Groszek			•
	Dynia			•
	Kalafior			•
Mięsa	Czerwone			•
	Drób			•
Ryby				•
Owoce	Jabłko		•	
	Gruszka		•	
	Truskawki		•	
	Mandarynki		•	
	Ananas			•
Czas gotowania		Okolo 9 minut	Okolo 15 minut	Okolo 20 minut